

# AX1800 듀얼밴드 WIFI6 유무선공유기



NEXT-AX1800MT

1. PC와 모뎀의 전원이 꺼져 있는 상태에서 다음 순서로 연결합니다.
2. 먼저 모뎀의 전원을 켭니다.(모뎀이 없으면 다음을 진행합니다.)
3. 5분간 기다리십시오.
4. 유무선공유기의 전원을 켭니다.
5. 5분간 기다리십시오.
6. 컴퓨터를 켭니다.
7. 인터넷 연결 여부 확인합니다.

## 유무선공유기 연결하기

### 1-1 전원 끄기

- 이 유무선공유기를 설치 하기 전에, 컴퓨터를 끄고, 모뎀의 전원도 차단합니다.
- 모뎀이 없는 경우 (KT,SK브로드밴드, LG유플러스의 기가인터넷, 지역케이블의 광랜 등등)에는 컴퓨터만 끕니다.

### 1-2 컴퓨터와 모뎀간의 케이블 제거하기

- 그림과 같이 컴퓨터 뒷면의 컴퓨터와 모뎀간에 연결되어 있는 랜선을 제거합니다.
- 모뎀이 없는 경우 (KT,SK브로드밴드, LG유플러스의 기가인터넷, 지역케이블의 광랜 등등)에는 컴퓨터에서, 벽면과 연결되어 있는 케이블을 제거합니다.



### 1-3 각 제품간의 케이블 연결하기



- 해당 설명서는 제품의 업데이트 등과 관련하여 내용이 실제제품의 펌웨어 이미지와 다소 차이가 생길 수 있습니다.

## 무선보안 설정 및 무선 인터넷 연결하기

1. 무선보안설정이 필요할 경우에는 아래의 단계별로 진행해 주세요.



1. 인터넷 익스플로러 창에 "192.168.1.254" 입력 후 공유기 설정창에 접속합니다.
2. 상단메뉴에서 WIFI 설정을 클릭합니다.


2. 암호화를 선택하면 WIFI 비밀번호를 입력할 수 있습니다.



1. 암호화모드 "WPA/WPA2(TKIP+AES)" 혹은 WPA2/WPA3(TKIP+AES) (권장), 암호 같은 8자리 이상의 숫자,영문(대/소문자구별), 특수문자 조합을 권장합니다.(한글은 지원되지 않습니다.)
2. "저장/적용" 을 클릭하면 설정한 값이 그대로 적용됩니다.

3. PC에서 무선 인터넷 연결 방법은 아래와 같습니다.

**바탕화면 우측 하단부에** 검색되는 무선 목록 창이 표시됩니다.



4. [NEXT-AX1800MT] 무선 신호 이름(SSID)을 선택하여 자동으로 연결 체크 후 [연결]클릭합니다.



[그림. 무선 신호 목록 창 화면]

5. NEXT-AX1800MT 공유기에 무선 보안이 설정된 상태에서 무선 연결을 하는 경우 네트워크 보안 키 입력 창이 표시되며, 공유기에 설정된 무선 암호를 [보안 키]란에 입력 후 [확인]을 클릭 합니다.



6. 무선 연결이 진행되며, 무선 연결이 완료되면 선택한 무선 신호 이름(SSID)에 무선 연결됨이 표시 됩니다.



7. 인터넷 사용이 가능합니다..




## 컴퓨터와 공유기의 연결확인하기

윈도우 시작 아이콘을 클릭하여 입력창에 “ cmd ” 입력하고 Enter를 누릅니다.



명령프롬프트 창에서 “ipconfig” 명령어를 입력하고 Enter를 눌러서 현재 할당받고 있는 ip주소를 확인 할 수 있습니다.

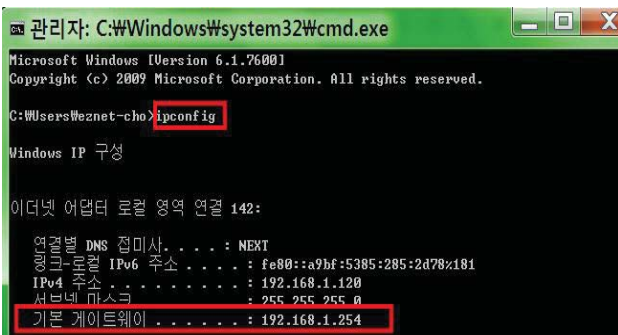

▶ 해당 그림처럼 기본 게이트웨이의 숫자가 “192.168.1.xxx”로 나타나지 않거나 빈칸으로 나타날 경우에는 “유무선 공유기 연결하기” 부터 다시 연결해 주세요.

## 부록 : 제품 보증서

제 품 보 증 서			
제 품 명	AX1800 듀얼밴드 WIFI6 유무선공유기	모 델 명	NEXT-AX1800MT
구입일자		보증 기간	1년
고객성명		전 화	
고객주소			
판 매 점		전 화	
판매점 주소			
수 입 원	㈜이지넷유통서비스	전 화	02 - 715 - 0732
수입원주소	서울시 용산구 세창로45길78 진성빌딩 502호		

### 주 의 사 황

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공 받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조년월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조년월로부터 3개월 이내에 판매 되어야 하며, 제조년월로부터 3개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조년월로부터 15개월로 처리가 됩니다.
3. UTP케이블(RJ45), 전원공급장치(아답타)는 소모품으로 다시 지급되지 않으며 분실(파손)시 유상 구입하여야 합니다.
4. UTP케이블(RJ45), 전원공급장치(아답타)의 유상구입은 품질보증기간 내에만 가능하나, 재고가 있으면 품질보증기간이 지나도 구입 가능 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상처리입니다.
6. 소비자과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 우편(택배), 퀵 서비스를 통한 A/S/제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

- 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권회사에 있습니다.
- 본 설명서는 무단 복제를 금합니다.
- 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
- 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.