



RS232 to USB 시리얼 2포트 케이블

NEXT-RS232 2P 간단한 사용 설명서



- 인터페이스 USB2.0 : A Type Male
Serial Port : RS232 9Pin Male x 2
- 작동온도 -40도 ~ +85도
- 전송 속도 1Mbps
- 케이블 길이 1.8M



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!

주의사항

* 반드시 읽어보세요.

- * 이 기기는 RS232(Serial) 통신기기를 지원합니다.
- * 이 기기는 작은 충격에도 민감하므로 충격에 주의하세요.
- * 기기 간의 조립 시 방향 및 위치에 주의하세요. 방향 및 위치가 잘못된 경우 기기파손의 원인이 됩니다.
- * 정전기, 사용미숙, 제품불량 등으로 데이터 및 기기의 손상이 생길 수도 있으니 유의하시기 바랍니다.
- * 이 기기와 연결되어 사용되는 시리얼 기기가 손상된 경우 본사에서는 배상의 책임을 지지 않습니다.
- * 부속품 분실 시, 제품을 개봉하여 사용한 후에는 반품이 불가능합니다.
- * 이 제품을 사용하는 것은 위의 모든 사항에 동의하는 것으로 간주합니다.
- * 위의 사항에 동의하지 않을 시 제품을 구매처에 반품하시기 바랍니다.

참고사항

- * 제품을 사용하기에 앞서 반드시 매뉴얼을 읽어주시기 바랍니다.
- * 이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

제품 설명

- * NEXT-RS232 2P는 다수의 시리얼 포트를 생성해주는 USB to RS232 변환 케이블 입니다. PC에 시리얼 포트가 없는 경우 USB2.0포트로 연결하여 RS232시리얼 포트방식의 주변기기와 통신을 가능하게 합니다.
- * 하나의 USB2.0포트를 통해서 2개/4개의 시리얼 포트를 생성해주므로 여러장치를 한번에 사용할 수 있습니다.
- * RS232시리얼 포트에는 각각의 포트 번호가 있으며(1,2 또는 1~4번) 순서대로 시리얼 포트를 생성하게 됩니다.
- * 최신 FTDI 칩셋을 사용하여 안정된 통신을 지원합니다.
- * USB2.0 방식의 넉넉한 1.8M 케이블 길이를 가지고 있으며, 최대 1Mbps의 시리얼 통신속도를 지원합니다.

제품 사양

지원장치	표준 시리얼규격을 지원하는 시리얼장치
제품규격	100mm(W) / 42mm(L) / 18mm(H)
지원 OS	Windows 2K/XP/VISTA/Win7, MAC OS 10.x 이상
인터페이스	USB2.0 : A Type Male / Serial Port : RS232 9Pin
동작온도	-40 도 ~ +85 도
내용물	제품본체, 설명서, 설치 CD

시스템 요구사항

- * Intel Pentium - II 1800MHz(최소사양), 128MB RAM 이상
- * Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 or Mac OS 10.x
- * 250MB 이상의 하드디스크 용량확보
- * USB 연결 : USB2.0/1.1을 연결할 수 있는 PC
- * 인텔 펜티엄 4 이상의 시스템에서 사용하실 것을 권장합니다.

구성물

NEXT-RS232 2P or RS232 4P	
Item	Quantity
제품본체	1 EA
설명서(공용)	1 EA
설치CD	1 EA

제품 설치

* 제품의 드라이버를 설치합니다. (Windows XP 기준)

제품을 PC의 USB 포트에 연결한 뒤에 설치 CD를 CD-ROM에 삽입합니다.


(만약, CD-ROM이 없다면 www.ez-net.co.kr 홈페이지의 고객지원 →
펌웨어 및 설치드라이버 메뉴에서 해당 제품의 드라이버를 다운로드 하셔서
사용하시기 바랍니다.)

* 장치관리자로 이동합니다.


(내 컴퓨터 아이콘을 마우스 우측 버튼으로 클릭→관리→장치관리자)

* 장치관리자에 “ ? 기타장치 ” 로 표시되며, 인식된 해당 장치를 더블클릭하여
드라이버 설치를 진행합니다.


* “드라이버” 웹 메뉴에서 “ 드라이버 업데이트 ” 를 선택하여 설치를 시작합니다.

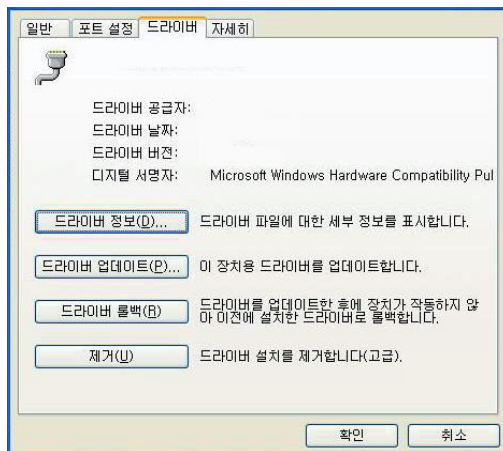

* 하드웨어 설치마법사를 진행하면서 “ 목록 또는 특정위치에서 설치”를
선택하고 다음을 클릭합니다.

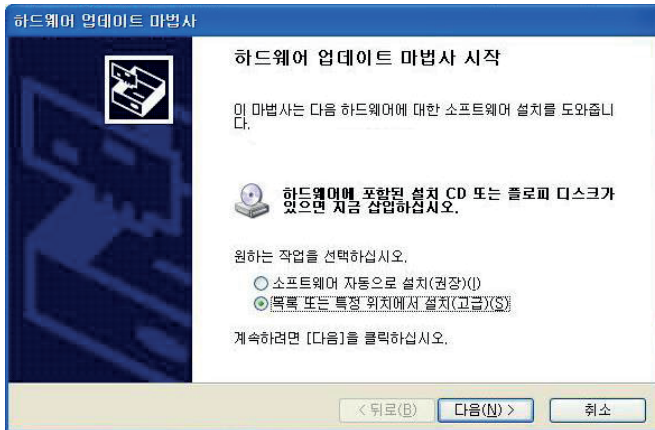


* 검색할 다음위치 포함에 체크하시고, “찾아보기” 버튼을 클릭합니다.

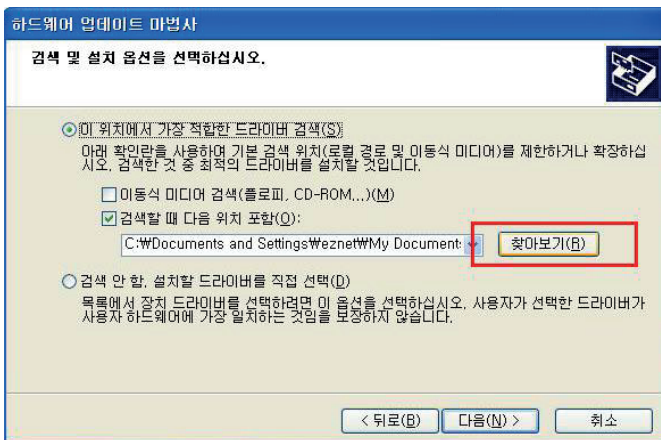

* 드라이버 선택 경로는 다음과 같습니다.

** Driver → USB2.0 to 2xRS232

* 지정 후에 “확인” 버튼을 누르고 진행합니다.

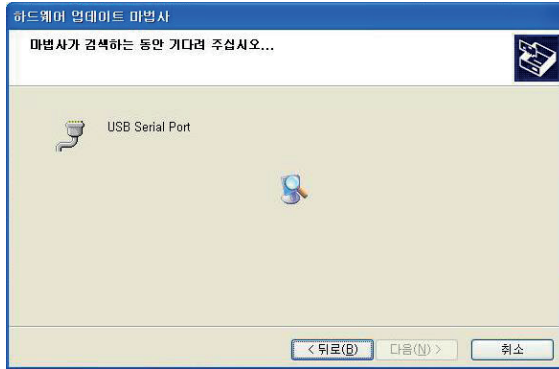

* 드라이버 설치가 완료되었습니다.

* 만약 드라이버 설치가 끝나도, 나머지 시리얼포트가 설치되지 않은 상태로 남아있다면 위의 “※”을 참고하셔서 하나씩 설치해주시기 바랍니다.

* 제품을 선택하실 때에는 사용하셔야 하는 시리얼 포트의 개수에 맞는 제품을 선택하셔서 사용하시기 바랍니다. 하나의 PC 시스템에 적은 포트의 제품을 두개 이상 사용하시게 되면 포트의 충돌로 인하여 정상적인 서비스가 이루어 지지 않을 수 있습니다.

제품 보증서

Product warranty

제 품 명	RS232 to USB 시리얼 2포트 케이블	모 델 명	NEXT-RS232 2P
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조사(수입원)	(주)이지넷유티쿼터스 02-715-0372 주소는 www.ez-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며,
제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

- 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
- 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
- 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
- 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실(파손) 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
- 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
- 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
- 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
- 우편 또는 퀵 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.
※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.
※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.