



LCD 스마트 온습도계

NEXT-STH3650 간단한 사용 설명서



*우측의 QR코드를 스캔하여 제품 정보를 확인해보세요!




1 버튼


1. 구성 모드로 전환 : 화면이 깜박일 때까지 버튼을 5초간 길게 누릅니다. 그러면 장치가 구성모드로 전환됩니다.
2. Shift C/F : °C와 °F 온도 단위 사이를 전환하려면 두번 클릭하십시오.
3. 웨이크업 트리거 : 클릭 한번으로 웨이크업(클라우드 서버에서 데이터 전송/수신)합니다.



2 화면

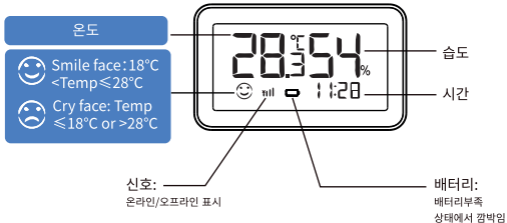

2 제품 뒷면

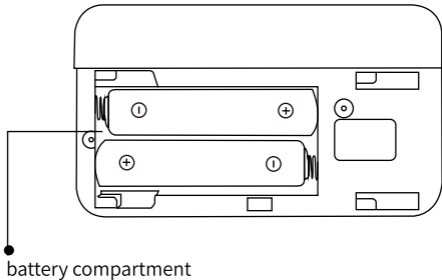

빠른 설치 안내서

1. (휴대폰에 스마트 라이프 앱을 설치한 경우 2단계로 이동하십시오.)


QR 코드를 스캔하거나 APP 스토어 또는 Google Play에서 스마트 라이프를 검색하여
APP을 설치합니다. (새 사용자가 계정을 먼저 등록해야 함)




2. 휴대폰을 2.4GHz Wi-Fi Router(인터넷포함)에 연결합니다.

다음 단계에 따라 센서 전원을 켭니다.

1) 배터리 커버를 여십시오.

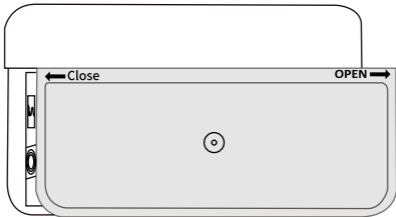


2) 배터리 컴파트먼트에 배터리를 넣습니다. (배터리 양극 및 음극에 유의하십시오)

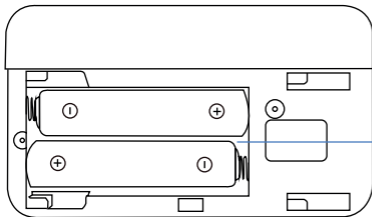


AAA 배터리 2개 삽입

3) 배터리 커버를 닫으십시오.

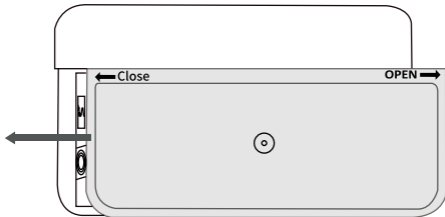


4) 화면이 깜박일 때까지 재설정 버튼을 5초간 누릅니다.

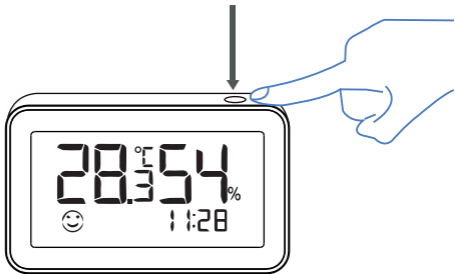


4. 스마트 라이프 앱을 실행하고 오른쪽 상단 모서리의 “+”를 클릭합니다.

옵션 1 : 아래와 같이 자동으로 검색되며, “이동 추가”를 클릭하고

앱 내 지침에 따라 센서를 네트워크에 연결합니다.

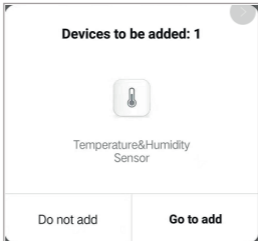

옵션 2 : 찾을 수 없는 경우 Sensors -> Sensor(Wi-Fi)를 선택하여 수동으로 추가하십시오.
 그 다음 앱 내 지침에 따라 센서를 네트워크에 연결합니다.

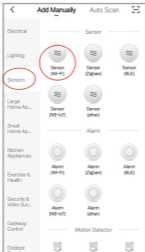

5. 찾을 수 없는 경우 Sensors -> Sensor(Wi-Fi)를 선택하여 수동으로 추가하십시오.
그 다음 앱 내 지침에 따라 센서를 네트워크에 연결합니다.

Done

Added successfully



Temperature&Humidity Sensor 

Device added successfully

5. 필요한 곳에 두세요.

6. 스마트 라이프 설정

1) 온도 단위 설정




Set

Unit convert

°C	✓
°F	

CancelConfirm



참고 :: 설정을 변경하셨다면 버튼 클릭 한 번으로 클라우드 서버에서 설정을 받아오시기 바랍니다.

참고 :: 단위 변환의 경우 버튼을 더블클릭하여 변환할 수도 있습니다.

2) 온도 업데이트 감도 설정



Set

Temp update sensitivity
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3
1.4

Cancel | Confirm

참고 :: 설정을 변경한 경우 버튼을 한 번 클릭하여 클라우드 서버에서 설정을 가져오십시오.

3) 저온 경보와 고온 경보의 설정을 제한합니다.



Set

Set minitemp	Set maxtemp
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3
Cancel	Confirm

참고 :: 설정을 변경한 경우 버튼을 한 번 클릭하여 클라우드 서버에서 설정을 가져오십시오.

4) 경보 설정 사용/사용 안함



Set



High temperature alarm



Low temperature alarm



Low battery



제품 보증서

Product warranty

제 품 명	LCD 스마트 온도조기	모 델 명	NEXT-STH3650
구 입 일 자		보 증 기 간	
고 객 성 명		전 화	
고 객 주 소			
판 매 점		전 화	
판매점주소			
제조자(수입원)	[주]이넷유통비즈니스 02-715-0372 주소는 www.e-net.co.kr 에서 확인하실 수 있습니다.		

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 1년이며, 제품 보증은 소비자 피해 보상 기준에 준합니다.

1. 소비자는 품질보증서를 판매처(판매자)로부터 작성 제공받아야 합니다. 그렇지 않을 경우 보증기간은 제품에 표시된 제조 연월일을 기준으로 합니다.
2. 본 제품은 제조 연월로부터 6개월 내에 판매되어야 하며, 제조 연월로부터 6개월이 지난 다음 판매된 경우 보증 기간은 제조 연월로부터 12개월로 처리가 됩니다.
3. 본 제품에 연결되어 사용하는 제품의 전원 이상 또는 불량으로 인한 고장 발생 시 유상 A/S로 처리될 수 있습니다.
4. 전원공급장치(어댑터) 및 케이블류는 소모품으로 다시 지급되지 않으며, 분실/파손 시 유상으로 구입하셔야 합니다.
5. 천재지변으로 인한 것은 유상 수리입니다.
6. 소비자 과실로 인한 고장은 수리가 되지 않을 수도 있습니다.
7. 본 제품의 A/S는 소비자가 A/S센터(고객지원센터)를 방문하는 것을 원칙으로 합니다.
8. 무연 또는 렉 서비스를 통한 A/S 시 제품을 당사로 보내는 것은 소비자의 책임이며, 당사에서 소비자에게 보내는 것은 당사의 책임입니다.

※ 본 설명서에 사용된 특정 단어들은 각각이 소유권 회사에 있으며, 무단 복제를 금합니다.

※ 본 설명서에 있는 내용은 편의성에 의하여 변경될 수 있습니다.

※ 본 제품의 구성품 및 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.